BK 0000412



Dirt Devil®

CATALYST™

Navodila za uporabo čistilnega robota
Dirt Devil ***C a t a l y s t***

GLI Pool Products

Za tehnično podporo pokličite:

PoolEx Pool Products


Dejan Arbi s.p.

Kontakt :041 926 545

www.poolexeuropa.com

SLOVENSKO

Hvala, ker ste za čiščenje vašega bazena izbrali čistilni robot Dirt Devil Catalyst. Pred uporabo čistilnega robota pazljivo preberite navodila.

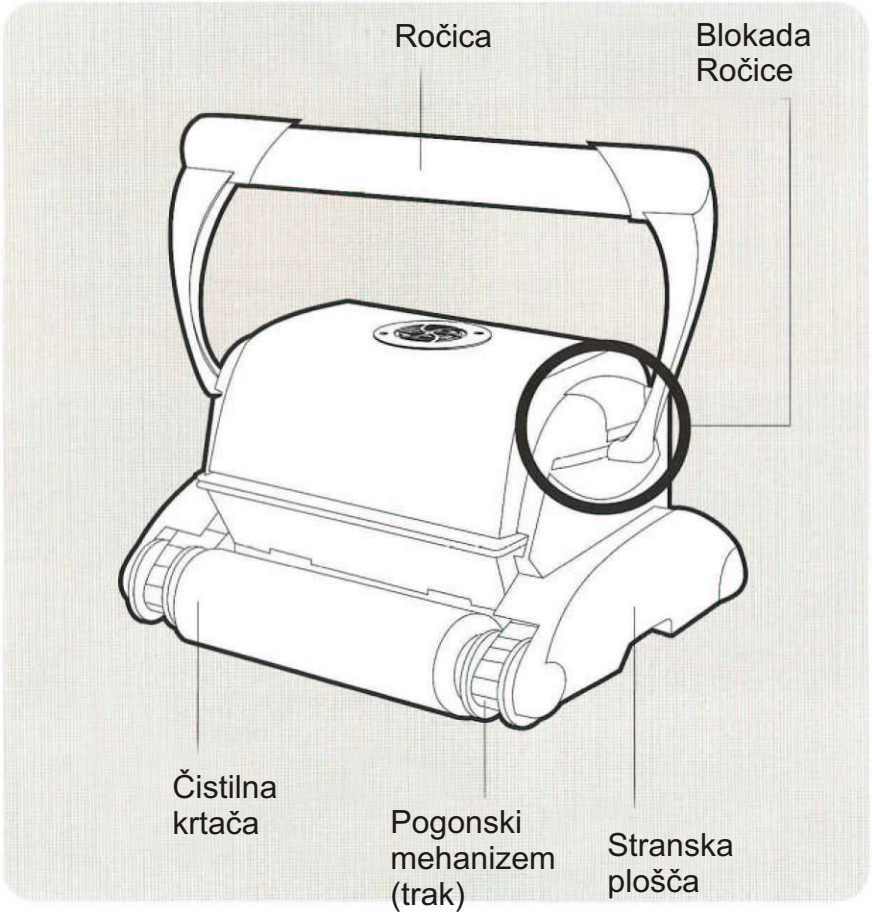

OPOZORILO!

Čistilnega robota ne uporabljajte med kopanjem!

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Kadar se uporabljajo električni pripomočki, je upoštevanje temeljnih načel varne uporabe vedno nujno:
- Naprava ni namenjena uporabi oseb (upoštevajoč tudi otroke) z zmanjšanimi fizičnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomankanjem izkušenj oz. znanjem, razen, če so pod nadzorom ali poučeni glede uporabe s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom, da bi preprečili, da se ne igrajo z napravo.
- Preden pričnete s kakršnimikoli posegi pri čistilnem robotu, ga obvezno izklopite iz omre ne napetosti.
- Priključna napetost, tok in frekvenca morajo biti skladni z napetostjo, ki je navedena v teh navodilih. Presek priključne ice mora biti skladen z zahtevami .
- Električna napeljava mora biti skladna z zakonodajo, ki velja v dr avi glede električnih inštalacij. Monta o čistilnega robota mora opraviti za to usposobljena oseba (električar).
- Izvedena mora biti ekvipotencialna ozemljitev.
- Priprava za ločitev vseh polov od napajalnega omre ja mora biti vgrajena v električni inštalaciji v skladu z nacionalnimi inštalacijskimi predpisi.
- Čistilni robot mora biti priključen preko zaščitne priprave, kot so releji odvodnih tokov, z nazivno vrednostjo, ki ne presega 30 mA.
- V primeru, da varnostna varovalka izklaplja, se obrnite na prodajalca ali električarja.
- KADAR MENJATE VAROVALKO (3A), SE OBVEZNO ODKLOPITE IZ OMRE NE NAPETOSTI!
- V primeru poškodbe napajalnega kabla, naj le tega TAKOJ zamenja električar ali serviser.
- Deli, ki vsebujejo električne komponente, morajo biti postavljeni ali pritrjeni tako, da ne morejo pasti v vodo.
- Vsi kovinski deli, ki so prisotni v neposredni bli ini bazena (npr. ograja, lestev, kanali, jaški ali ostali kovinski predmeti v oddaljenosti od bazena do 3 m), morajo biti ozemljeni.
- Deli, ki vsebujejo dele pod napetostjo (razen deli napajani z varnostno malo napetostjo, ki ne presegajo 12 V) ne smejo biti dosegljivi osebi v kadi.

OPOZORILO - V izogib poškodbam NE dovolite otrokom, da uporabljajo to napravo.


SHRANITE TA NAVODILA!!

INŠTALACIJA ROBOTA


Vaš novi čistilni robot vsebuje:
- Čistilni robot s priključnim kablom
- Transformator
- Voziček (mo nost naročila)

PROSIMO, DA PRED UPORABO PREBERETE NAVODILA O ČISTILNEM ROBOTU V CELOTI !

- Polo ite transformator minimalno 3 metre od bazena. Transformator napaja čistilni robot z nizko napetostjo preko kabla (Slika 1)

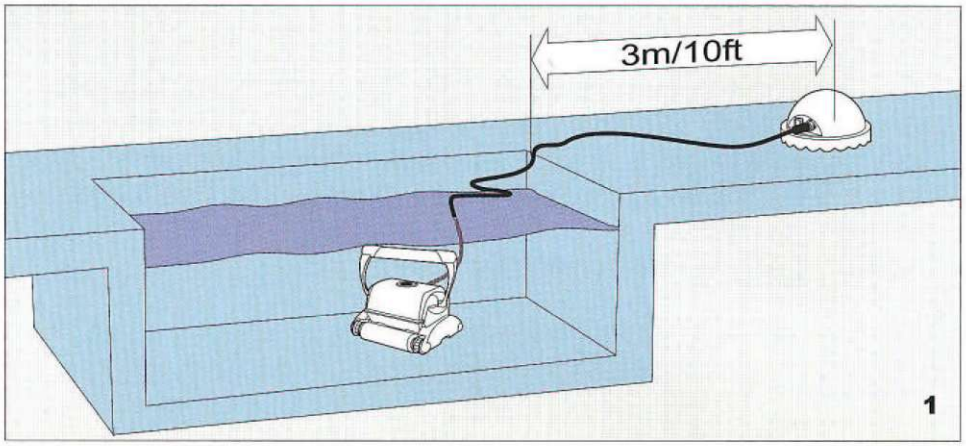



- Odvijte priključni kabel (Slika 1a)

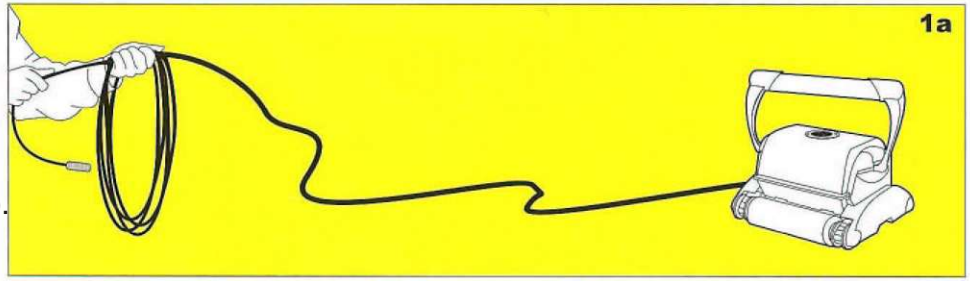


- Za pravilno uporabo blokirajte ročico diagonalno. Pritisnite na gumb (4) pri ročici ter ročico obrnite do konca oziroma eno zarezo manj. Nato spustite gumb pri ročici, da ostane ročica blokirna. Ponovite ta postopek tudi na drugi strani čistilnega robota. OPOZORILO: Ročica mora biti blokirana diagonalno (Slika 2a,2b).


- Postavite čistilni robot v bazen tako, da se potopi na dno bazena ter omogočite zraku izhod iz robota (Slika 3). Nato enakomerno razporedite priključni kabel po površini bazena (Slika 1).

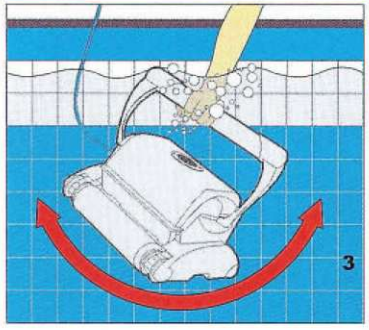


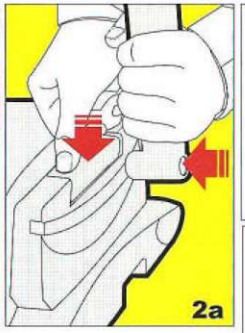

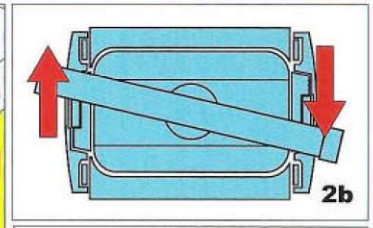

- Vključite priključni kabel transformatorja v vtičnico kot ka e slika: (Slika 1b). Vtikač se mora prilegat vtičnici. Transformator, ki je priključen na omre je, mora biti ustrezno ozemljen. Ozemljitev mora biti izvedena tako, kot je določeno za posamezno dr avo (Slika 1 c). Ob priklopu bo na transformatorju zasvetila kontrolna lučka in čistilni robot bo pričel s čiščenjem.

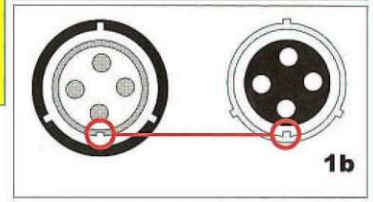


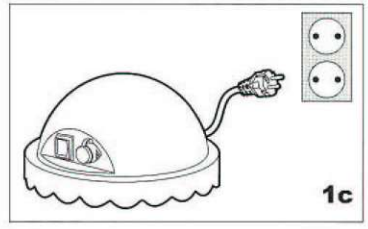

OPOZORILO:
'NE' vkljapljajte čistilnega robota preden ga povsem ne potopite v vodo. Vključitev čistilnega robota izven vode povzroči več okvar hkrati, prav tako pa boste izgubili pravico do uveljavljanja garancije!

Čistilni robot, po končanem čiščenju pustite v bazenu pribli no 15 do 20 minut, da konča svoj čistilni ciklus. Ne pustite čistilnega robota v bazenu ves čas. NE POZABITE: predno pričnete z odstranjevanjem čistilnega robota iz bazena, ga vedno odklopite od omre ne napetosti.

NAVODILO ZA PRIKJUCITEV ROBOTA

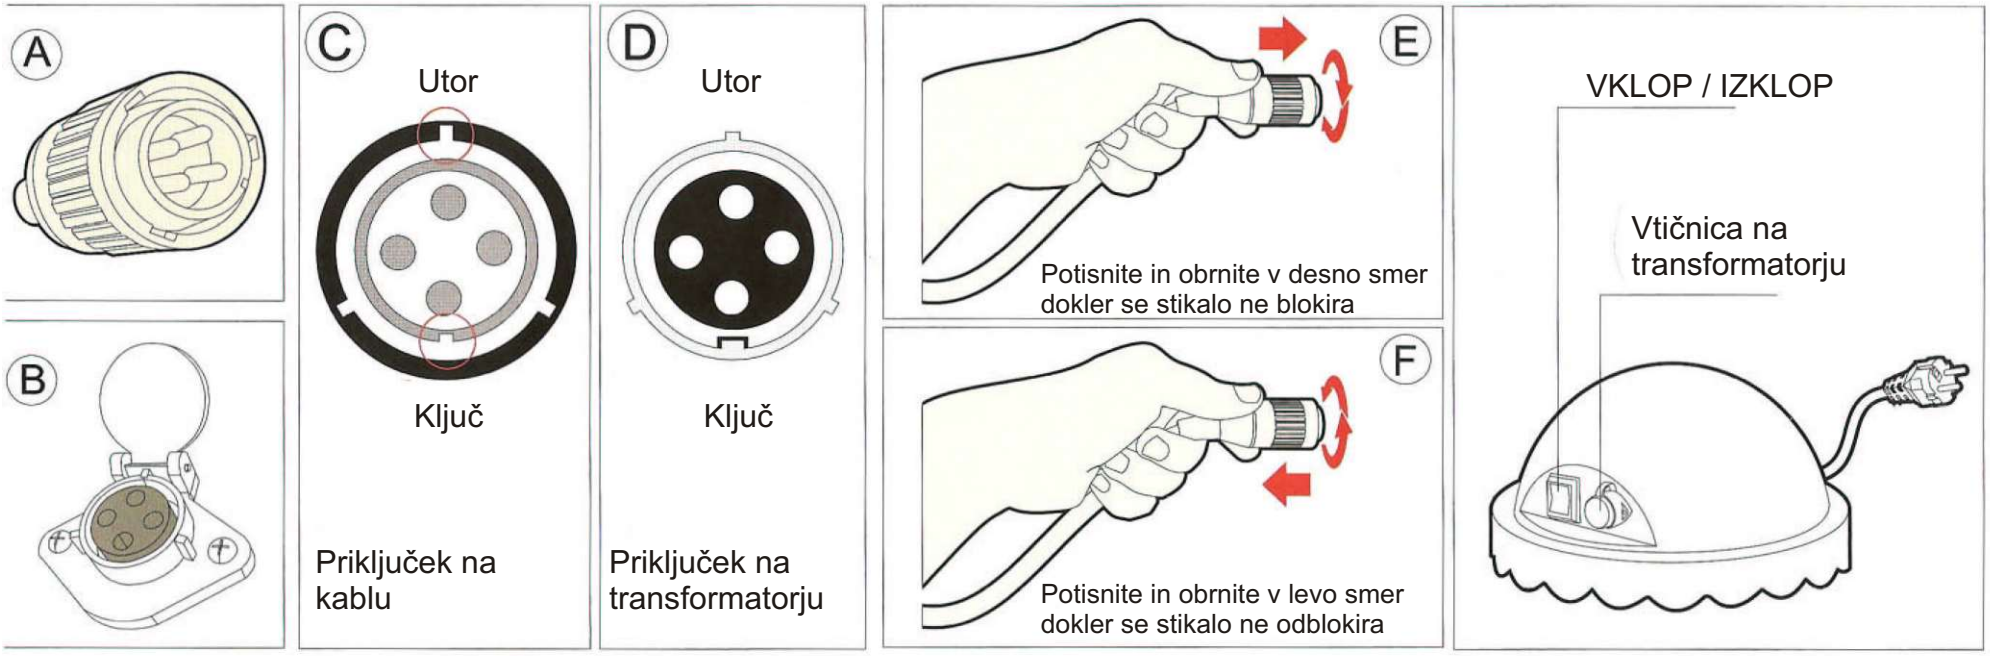

Vključite priključek (Slika A) v vtičnico na transformatorju (Slika B) in sledite navodilom:

1. Pripravite vtikač s ključem in zunanjimi tremi utori kot ka e slika (Slika C)
2. Pripravite vtičnico s ključem in zunanjimi tremi utori kot ka e slika (Slika D)
3. Potisnite vtikač v vtičnico na transformatorju
4. Ko je vtikač v vtičnici transformatorja, ga zavrtite v desno smer dokler se stikalo ne zablokira (Slika E)
5. Za odstranitev vtikača iz vtičnice transformatorja, ga obrnite v levo smer dokler se stikalo ne odblokira (Slika F) in nato izvlečite vtikač iz vtičnice
6. Rdeči gumb na transformatorju omogoča VKLOP / IZKLOP čistilnega robota

POMEMBNO OPOZORILO - Po končanem ciklusu se čistilni robot izključi sam. V primeru, da elite čistilni robot ugasniti med obratovanjem, pritisnite ponovno RDEČI gumb-kontrolna lučka se ugasne in s tem robot izključi.

VZDRŽEVANJE

Filter čistilnega robota operite vsakič po uporabi.

A. Odklopite se od omre ne napetosti. Prosimo, da se s priključkom (vtikačem) ne prebli ujete vodi.

B. Če je čistilni robot v vodi, ga pazljivo in počasi potegnite iz vode. Preden ga date iz vode, počakajte, da se voda odteče. 'NE' vlecite ga za priključni kabel. Za to uporabite teleskopsko palico z nastavkom (kavelj).


C. Polo ite čistilni robot na hrbtno stran, da se izognete poškodbam-praskam na spodnji (delovni) strani. Odpnite zatiča ter odstranite pokrov kot je prikazano na slikah (Slika 4a,b,c,d).


D.Odstranite kartušni filter iz čistilnega robota ter ga očistite. Če je potrebno, ga sperite s hladno vodo ter o emite. OPOZORILO! ZA ČIŠČENJE NE UPORABLJAJTE ČISTILHIH SREDSTEV (Slika 5).


E. Kartušni filter vrnite na prvotno mesto v čistilni robot.Nalepka na kartuši naj bo na sredini daljših stranic ohišja (Slika 5a).


F. Ohišje s kartušnim filtrom postavite nazaj v čistilni robot tako, da ne no potisnete ohišje dokler se zatiča ponovno ne zakočita.




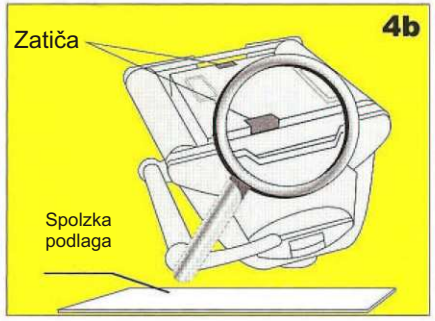

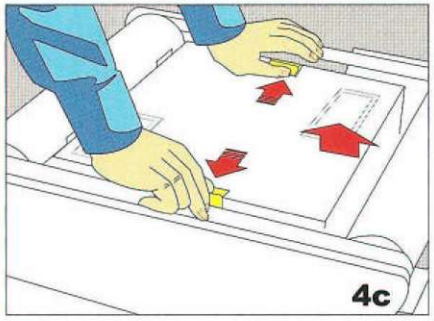

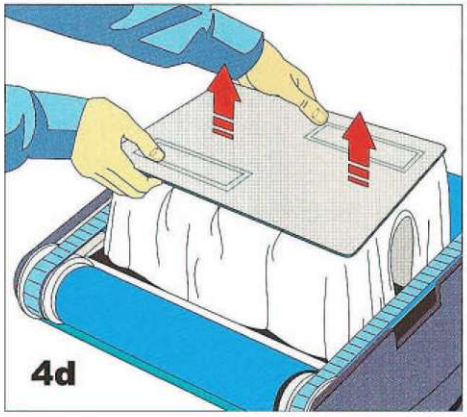


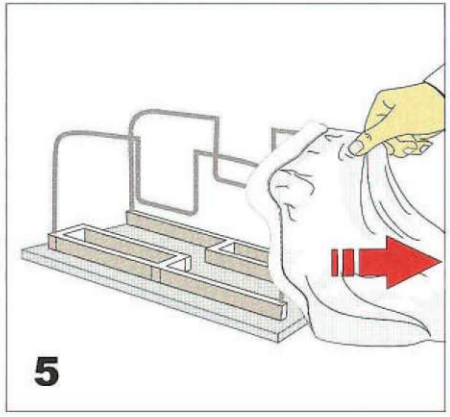

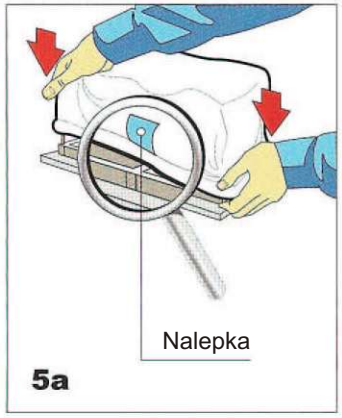

POMEMBNI NAPOTKI:

- Izključite robot ter ga odklopite iz omre ne napeljave vedno, preden ga postavite v / iz vode.
- Vsakič očistite kartušni filter po končanem čiščenju.
- Pred začetkom čiščenja, obrnite ročico v drugo stran, da se izognete zapletanju. priključnega kabla.
- Kabel poravnajte vedno v celoti.
- Za maksimalno učinkovitost robota, zamenjajte obrabljene krtače.
- Prepričajte se, da se čistilni robot pravilno vzpenja po steni bazena. Ko se robot vzpenja po zidu mora biti robotska ročica vzporedna z vodno gladino.
- Shranite embala o robota za hranjenje robota čez zimo in morebitno pošiljanje na servis.
- Po vsakem končanem čistilnem ciklusu pustite robot v vodi cca. 15-20 minut.
- Ne puščajte čistilnega robota na soncu, če ga ne uporabljate.
- Nikoli ne puščajte transformatorja na soncu ali na de ju.
- Prilo nostno operite čistilni robot v čisti vodi, da podaljšate njegovo ivljensko dobo.
- Ob daljši neuporabi robota postanejo krtače bolj toge in trde, zato ga pred uporabo nekaj časa pustite v vodi, da se krtače zmehčajo.
- Očistite propeler 1 x na mesec (glej naslednjo stran)

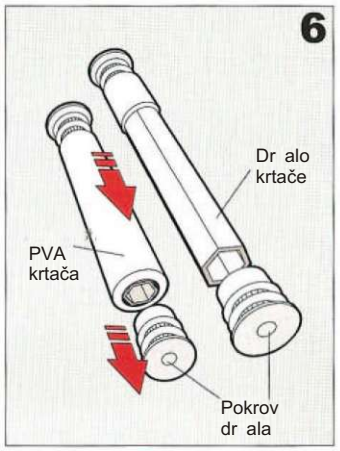


Menjava krtač:
Pogostost menjave krtač je odvisna od frekvence uporabe čistilnega robota.
Več kot ga boste uporabljali, večkrat bo potrebno zamenjati krtače. Obrabljene krtače bodo ote evale oziroma onemogočile delovanje robota.

a. Odstranite eno od stranskih pokrovov tako, da odvijete štiri vijake (Slika 7a).
b. Po odstranitvi stranske plošče, odstranite dr alo krtače iz robota
c. Odprite pokrov dr ala in odstranite obrabljeno krtačo (Slika 6)
d. Namestite novo krtačo na dr alo krtače in pokrite s pokrovom dr ala.
e. Dr alo krtače pritrdite nazaj v robota in privijte nazaj stransko ploščo s štirimi vijaki.


Nega krtač:
Krtača je najbolj učinkovita, ko je mokra. Razbarvanje kartače je normalen pojav tako zaradi sušenja kot izpostavljenja soncu. Postavite krtače za cca 20 minut v vodo tako, da absorbirajo vodo. To storite vsakič pred uporabo in pri prvi uporabi v sezoni.


Menjava pogonskih jermenov
Obraba (raztegnitev) pogonskih jermenov je odvisno od uporabe robota.
Če so pogonski jermeni obrabljeni, jih nemudoma zamenjajte.


a) Obrnite robot okrog in odstranite pokrov kot ka e slika (Slika 4a,b,c,d)
b) Odvijte 4 vijake, ki dr ijo stransko ploščo (Slika 7a, 7b)
c) Odstranite vijake in stransko ploščo
d) Odstranite pogonski trak. Predno odstranite pogonski jermen si zapomnite polo aj jermenov
e) Odstranite stare pogonske jermene in jih zamenjajte z novimi
Za ponovno sestavo sledite korakom od **d** do **a** v obratnem vrstnem redu

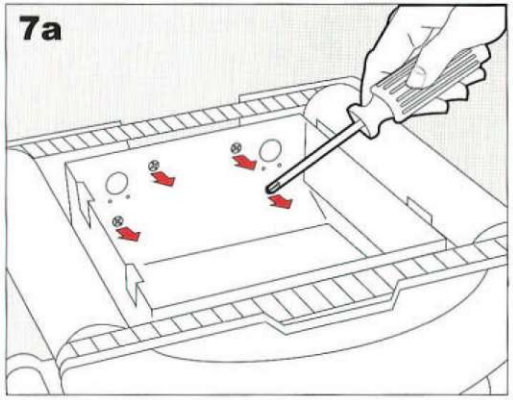



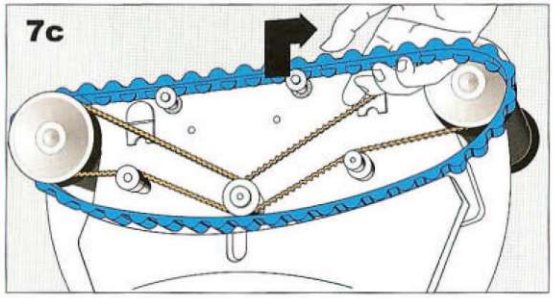


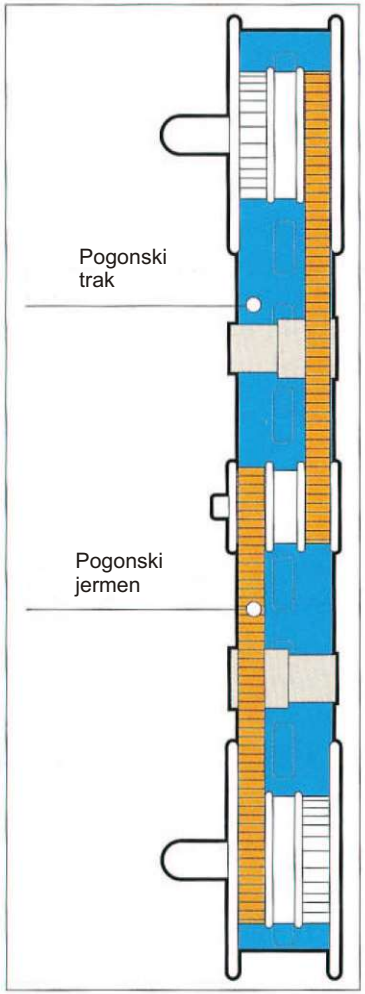


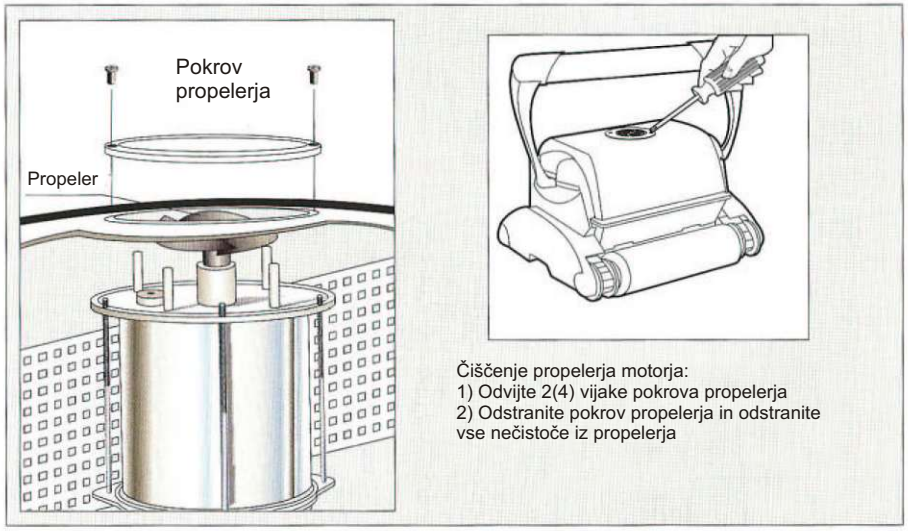

Čiščenje propelerja motorja:
1) Odvijte 2(4) vijake pokrova propelerja
2) Odstranite pokrov propelerja in odstranite vse nečistoče iz propelerja

Opozorilo:
V izogib nepotrebnim poškodbam (praskam) na površini čistilnega robota poiščite gladko površino za odlaganje, čiščenje, nastavljanje robota. Morebitne praske na robotu lahko povzročijo nepravilno delovanje čistilnega robota. Hrapava površina (praske) na čistilnem robotu lahko povzročijo poškodbe na nekaterih delih bazena.

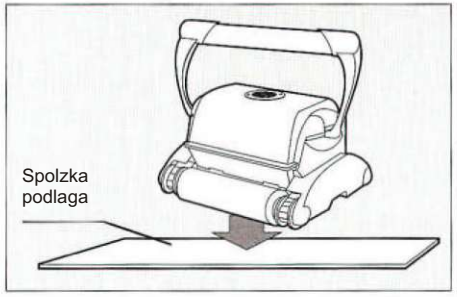

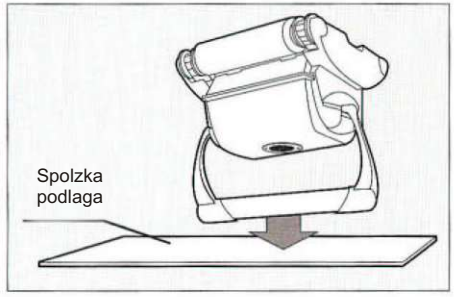

Odpravljanje težav

PROSIMO, DA PREVERITE TABELO ZA *ODPRAVLJANJE NAPAK* PREDEN POKLIČETE SERVIS!

Preden pričnete z odpravljanjem te av odklopite čistilni robot od transformatorja, transformator pa izklopite iz omre ne napetosti, da se izognete poškodbam čistilnega robota in osebnim poškodbam.

TE AVE	***NAPOTKI ZA ODPRAVO TE AV***
1. Čistilni robot ne črpa vode oziroma se ne premika:	a) Preverite, če omre na napetost (22) pride do vtičnice. b) Preverite, če je transformator (21) priklopljen na omre no napetost, in če je pravilno ozemljen. Modri kabel pa priključen na transformator. c) Nekajkrat VKLJUČITE/IZKLJUČITE (19) transformator. Med vklopom/izklopom počakajte vsaj 45 s. d) Preverite in odstranite vsakršne nečistoče iz pogonskih jermenov(6), pogonskih trakov(7). e) Preverite tudi, če se pogonski trakovi (7) in jermeni (6) pravilno prilegajo oziroma, če niso poškodovani. Če so, jih zamenjajte.
2. Čistilni robot ne črpa vode oziroma jo črpa malo, premika pa se počasi:	a) Preverite, če se propeler (1) vrti, če se ne, odstranite pokrov propelerja in očistite propeler vseh nečistoč, nato pa pokrov propelerja privijte nazaj, vendar ne premočno. b) Preverite, če je slučajno filter (12) zamašen. Če je ga, očistite. c) Če ste storili vse tako kot je zapisano pri črki **a** in **b**, preverite še motor (2). Če motor ne dela, peljite čistilni robot k serviserju.


Odpravljanje težav

TE AVE	NAPOTKI ZA ODPRAVO TE AV
3. Čistilni robot črpa vodo, vendar se ne premika:	a) Preverite, če je gibanje čistilnega robota onemogočeno zaradi nečistoč, ki so se nabrale okrog vrtljivih delov, jermenov (6), pogonskega traku (7).Preverite tudi, če se je priključni kabel zamotal. Če se je zgodilo kar koli od naštetega očistite in odvozlajte. b) Preverite, če se je jermen (6) iztaknil iz jermenice in če je jermen izgubil svojo togost. Če je potrebno, ga zamenjajte. c) Preverite povezavo med transformatorjem in (3)motorjem. d) Če ste preverili vse kar je zapisano pri **a**,**b** in **c,** pa napake niste odpravili, pokličite serviserja.
4. Čistilni robot ne pobira nečistoč:	a) Preverite pod **2a** in **2b** v navodilih. b) Preverite sesalno odprtino (17) pod čistilnim robotom. Sesalni pokrov se mora prosto odpirati in zapirati. Očistite sesalni pokrov (17), če je to potrebno.
5. Čistilni robot ne počisti celotnega bazena:	a) Najverjetneje je, da je filter (12) potreben temeljitega čiščenja. b) Preverite, če je modri kabel (15) enakomerno odvit oziroma, da ni zamotan. c) Pustite, da čistilni robot opravi celotni čistilni ciklus d) Preverite, če je ročica (14) zataknjena diagonalno e) Preverite, če motor (2) obratuje. Poglejte še pod odpravljanje te av: ČISTILNI ROBOT NE POBIRA NEČISTOČ f) Če ste preverili vse, kar je tu zapisano, pa te ave niste odpravili, pokličite servis.


Odpravljanje težav

TE AVE	NAPOTKI ZA ODPRAVO TE AV
6. Nečistoče pridejo na dan, ko odstranimo čistilni robot iz vode: (Pokrov na dnu robota se ne zapira pravilno)	a) Preverite, da niso zatiči (18) na spodnji strani poškodovani. Zatiči morajo biti v isti liniji kot dno robota b) Preverite, če se poklopec na sesalni odprtini (17) na vhodni strani prosto giba. Če ne, ga očistite nečistoč
7. Kabel je zavozlan:	a) Ročico obrnite diagonalno na drugo stran b) Uprabite E-Z okretno sponko tako kot je prikazano na spodnji sliki




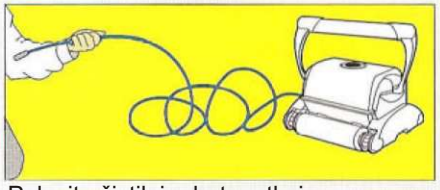

Polo ite čistilni robot na tla in ga odklopite od transformatorja. Z eno roko dr ite E-Z okretno sponko, odmaknite se od robota in povlecite kabel do njegove končne dol ine.

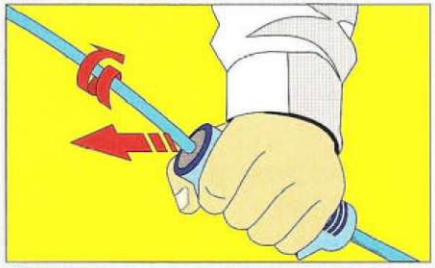


Z eno roko dr ite E-Z okretno sponko.

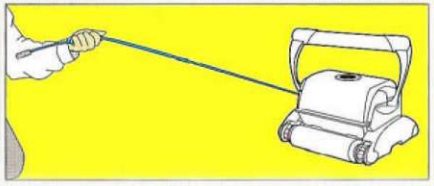


Kabel se bo vrtel in pri tem poravnal.


Ravnanje s priključnim kablom robota


Kabel se s časoma lahko zamota. To lahko rešimo tako, da ročico na čistilnem robotu obrnemo v nasprotno smer in čistilni robot se bo gibal v nasprotno smer, pri tem pa se bo kabel poravnal. Perijodično preglejte tudi kabel, da ni slučajno prišlo do kakšnih poškodb. Za izravnavo kabla lahko uporabite tudi E-Z Okretno sponko.

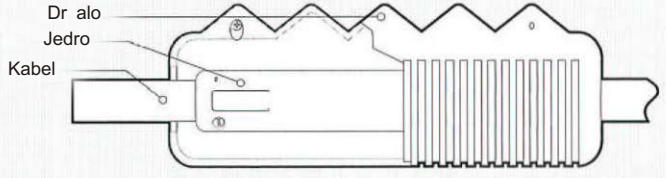

Patent

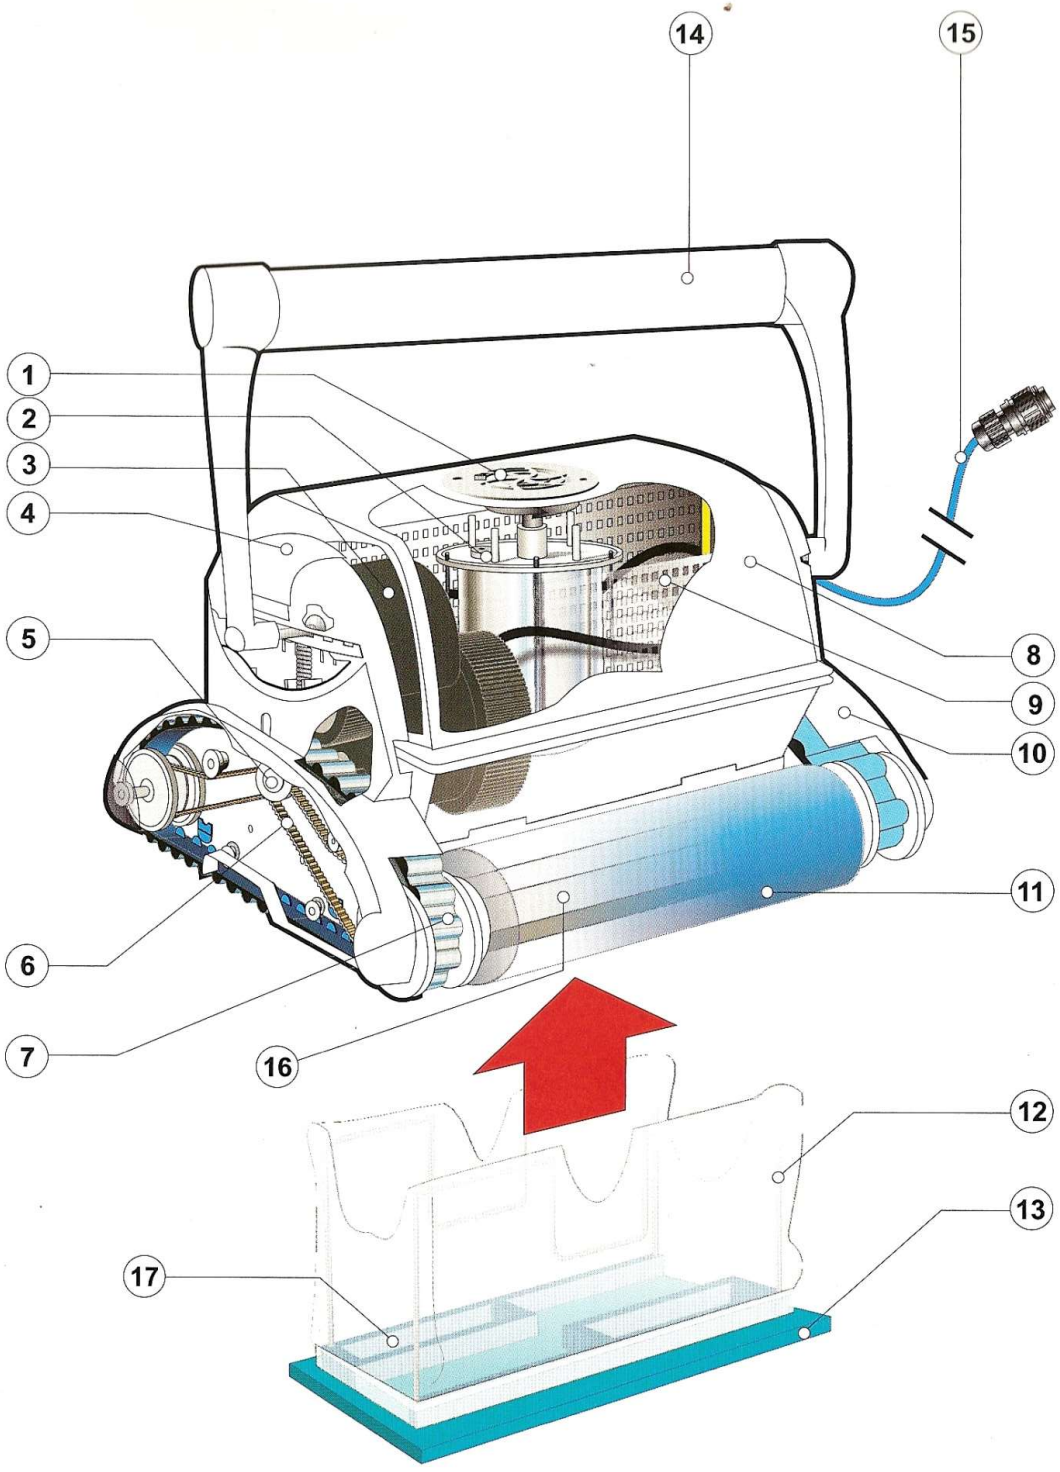

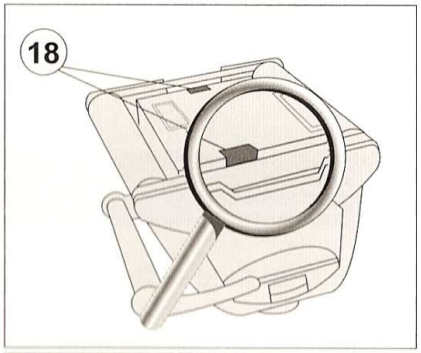

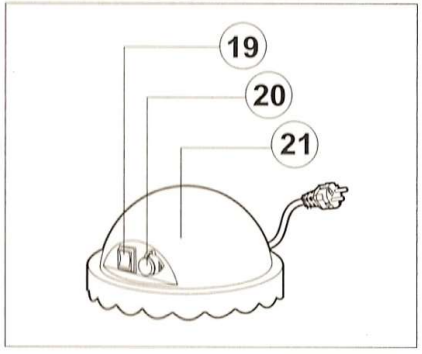

Sestavni deli:

1. Pokrov propelerja
2. Črpalka
3. Pogonski motor
4. Blokada ročice
5. Vodilo jermena
6. Pogonski jermen
7. Pogonski trak
8. Ohišje robota
9. Ohišje filtra
10. Stranska plošča
11. Krtača
12. Kartušni filter
13. Spodnja plošča
14. Ročica
15. Priključni kabel (moder)
16. Dr alo krtače
17. Sesalna odprtina
18. Zatiča
19. Stikalo VKLOP /IZKLOP
20. Vtičnica za kabel
21. Transformator