NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO AVTOMATSKEGA SESALCA ZA BAZEN

NAMESTITEV AVTOMATSKEGA SESALCA

1. Poskrbite, da je elastična guma ravna. Če ni, jo položite na toplo podlago za približno 1 uro (npr. ploščice ob bazenu), nato pa jo ohladite z bazensko vodo, da se elastična guma aklimatizira z vodo v bazenu.
2. Nataknite elastično gumo čez vrh sesalca in jo počasi premaknite do sesalne odprtine sesalca. Elastična guma mora biti pod robom sesalne odprtine sesalca.
3. Cevi sestavite tako, da bo zadnji konec cevi ženski priključek, ki ga nataknete na vrtljiv konektor, ki je na vrhu Avtomatskega sesalca. Idealna dolžina cevi je od sistema filtrirne naprave do najdalše diagonale bazena + 1 do 2 dodatni cevi.

ZAGON AVTOMATSKEGA SESALCA

1. Odstranite zrak iz sistema, tako, da natočite vodo v Avtomatski sesalec. Pri tem pazite, da je sesalec na najvišji točki.
2. Sklenite prosti konec cevi s pretočnim ventilom v smeri pretoka vode.
3. Prilagodite pretočni ventil tako, da bo zagotavljal podtlak.
4. Vključite filtrirni sistem in Avtomatski sesalec bo pričel s sesanjem.

OPOZORILO! MED OBRATOVANJEM ČRPALKE NE SMETE ODKLOPITI SESALCA OD PRIKLJUČNE CEVI.


PRILAGOJENA NASTAVITEV PRETOKA GLEDE NA VAŠ ČISTILNI SISTEM

Gibanje in učinkovitost sesalca sta odvisna tudi od vašega bazena (učinkovitosti filtrirnega sistema, dolžine cevi, oblike in globine bazena), zato je pomembno, da naredite pravo nastavitev pretočnega ventila.

OPOZORILO! ŽIVLJENSKA DOBA SESALCA SE LAHKO DRASTIČNO ZMANJŠA, ČE PRETOČNI VENTIL NI PRITRJEN ALI PRAVILNO NASTAVLJEN.

Avtomatski sesalec zagotavlja optimalen pretok vode pri nizkih zarezah od 1 – 4 , (tako je tudi pred-nastavljen), lahko pa se jakost pretoka spreminja tako, da prestavite silo vzmeti po eno zarezo do točke, ki vam omogoča optimalno gibanje sesalca po bazenu.

Nastavitev pretočnega ventila

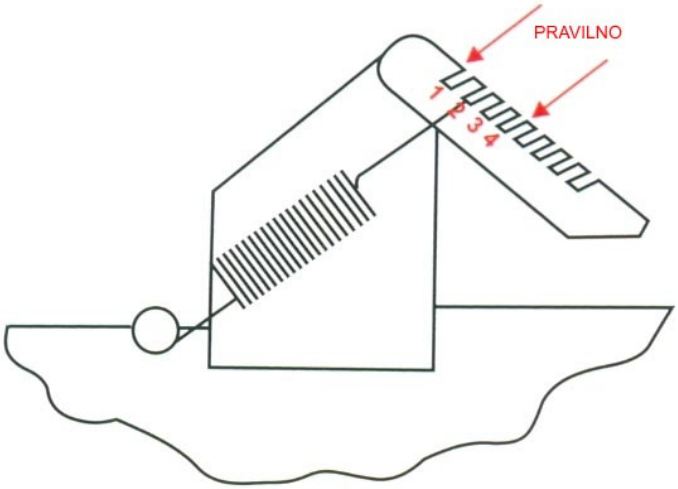

VZDRŽEVANJE

NAPLAVNINE – Za zagotovitev nemotenega delovanja vašega sesalca je potrebno poskrbeti za čistost filtrirnega sistema (peščenega filtra, filtra iz umetne mase, filca, črpalke (odvisno od sistema, ki ga uporabljate)). Filter čistite v ustreznih intervalih. Če je filter neočiščen se tam zadržujejo nečistoče in s tem onemogočajo sesalcu nemoteno delovanje, saj zmanjšujejo pretočnost vode skozi filter. Glede na delovanje filtrirnega sistema je potrebno pre-nastaviti vrednost na pretočnem ventilu.

POŠKODBE IN OBRABA

Zagotoviti je potrebno, da elastična guma, gumijasti obroč, varovalna letev in kladivo niso poškodovani. Ko postaneta elastična guma in pritrdilni obroč obrabljena oziroma celo raztrgana, izgubi sesalec sposobnost sesalnega učinka, ker se odlepi od stene oziroma tal. Zato je potrebno obrabljene ali raztrgane dele zamenjati. Varovalna letev omogoča, da sesalec spremeni smer, če pride do stopnic, roba ali zidu. V primeru poškodbe varovalne letve je le-to potrebno zamenjati. Kladivo je zelo vzdržljivo, vendar ga je potrebno redno pregledati in v primeru obrabe ali poškodbe, zamenjati.

CEVI: Cevi morajo biti ravne in fleksibilne. Če niso ravne, jih pred uporabo za nekaj ur postavite v raven položaj na sonce. Sicer naj bodo cevi hranjene v ravnem položaju in naj ne bodo izpostavlene direktnemu soncu. Če postanejo cevi krhke oziroma celo preluknjane, jih je potrebno zamenjati.

UPORABA KEMIKALIJ IN AVTOMATSKI SESALEC: Močne reakcije kemikalij lahko spremenijo oz. obledijo izgled sesalca, vendar ne vplivajo na njegovo delovanje. Da bi prišlo do minimalne spremembe barve vašega čistilca poskrbite, da bo Ph nivo in nivo kemikalij v bazenu pravšen. Ko se izvajajo šok terapije je potrebno sesalec odstraniti iz bazena za vsaj štiri ure.

REŠEVANJE TEŽAV

Če imate težave z delovanjem avtomatskega sesalca, prosimo sledite naslednjim napotkom:

AVTOMATSKI SESALEC se ne premika oziroma se premika zelo počasi

- odprite pokrov kladiva, da sprostite kladivo in ga očistite vseh naplavnin, nato zopet namestite kladivo in pokrov kladiva in se prepričajte, da se kladivo v komori premika
- preverite, da ni lepljivih, grudastih naplavnin v čistilni košari (filtru)
- preverite, če je zadosten pretok (podtlak) v vašem filtrirnem sistemu in da filtrirni sistem deluje kot zapisano v navodilih proizvajalca filtrirnega sistema. Če je potrebno sperite filtrirni sistem, da zagotovite (povečate) maksimalen pretok in podtlak v filtrirnem sistemu. Če je sesanje zelo močno, preverite, če je nastavitev na pretočnem ventilu sesalca pravilna. Pretočni ventil mora biti nastavljen na takšno vrednost, da zagotovi maksimalen pretok vode skozi sesalec, ostali pretok pa se reducira preko pretočnega ventila (bypass) (loputa pretočnega ventila se odpira lažje ali težje –nastvimo z vzmetjo)
- preverite, da ni prišlo do kakšnih lukenj, poškodb cevi in da so cevi pravilno sklenjene
- preverite sesalčev gumijasti obroč, elastično gumo in kladivo, da niso morda poškodovani oziroma prekomerno obrabljeni.
- po potrebi zamenjajte poškodovane oziroma obrabljene dele

AVTOMATSKI SESALEC se malo premakne, potem pa se ustavi

- upoštevajte napotke, ki so zapisani pod » Avtomatski sesalec se ne premika«
- če je prevelika moč črpalke in je podtlak previsok, se bo sesalec prilepil na površino bazena in se bo gibal zelo počasi, če se sploh bo. Zmanjšajte pretočnost vode tako, da na pretočnem ventilu sesalca prenastavite (znižajte) reže na ventilu. Ostalo količino pretoka bo pretočni ventil zreduciral po drugi poti (bypass).
- priporočena vrednost pretočnega ventila je od 2 do 4 (reže na ventilu)

AVTOMATSKI SESALEC se je prevrnil na »hrbet«, cevi pa so se pričele zapletati

- preverite, da se vrtljivi konektor, na katerega je nasajena cev, prosto vrti
- preverite, da ni akumuliranih naplavnin v vrtljivem konektorju oziroma, da ne ovirajo gibanja konektorja

AVTOMATSKI SESALEC se v določenih točkah zatakne

- dodajte oziroma odvzemite določen odsek cevi
- preverite, da tok vode, ki prihaja iz čistilne naprave v bazen, ne ovira gibanja sesalca
- če se težave nadaljujejo, pritrdite usmirjevalec pretoka tik nad sesalčevo priključno cevjo

AVTOMATSKI SESALEC se ne vzpenja po zidu

- poskrbite, da pretočni ventil deluje nemoteno in se v njem in v filtrirnem sistemu ne zadržujejo naplavnine. Nastavite pretok vode na višjo raven tako, da zagotovite močnejši pretok vode skozi sesalec

AVTOMATSKI SESALEC se vzpenja iz vode

- poskrbite, da pretočni ventil nemoteno obratuje in se v njem ne zadržujejo naplavnine. Nastavite pretok na nižjo raven, da reducirate sesalni pretok skozi sesalec (reže na ventilu)

AVTOMATSKI SESALEC se giblje le v določenih segmentih (delih bazena)

- poskrbite, da so cevi fleksibilne in se ne zapletajo

AVTOMATSKI SESALEC - Dvoletna garancija

Vaš sesalec je bil temeljito pregledan pred nakupom. Če po razpakiranju ugotovite, da kakšen del manjka oziroma je poškodovan, prosimo, da nemudoma obvestite vašega zastopnika. Prosimo, da natančno preberete navodilo za namestitev in delovanje Avtomatskega sesalca.


PROIZVAJALEC JAMČI, DA JE AVTOMATSKI SESALEC BREZ NAPAK V MATERIALU, STROKOVNO IZDELAN IN DA BO NEMOTENO DELOVAL VSAJ DVE LETI OD DATUMA NAKUPA. To je edina veljavna garancija. Vsaka druga garancija, ki izvira iz kakšnega drugega dokumenta za uporabo in delovanje Avtomatskega sesalca, je izključena.

Iz garancije je izključeno naslednje:

1. Sprememba barve, ki nastane na sesalcu zaradi kemikalij, ki se uporabljajo za čiščenje vode. Sprememba barve ne vpliva na samo delovanje sesalca in zaradi tega je izvzeta iz garancije.
2. Poškodbe oziroma motnje v delovanju, ki so posledica prekomernega kloriranja oziroma nepravilne kemijsko uravnovešene vode.
3. Starost vode in porušeno kemično ravnovesje vode lahko povzročijo, da se površina bazena prične luščiti (pri betonskih bazenih) oziroma je prekomerno nagubana (pri gumijastih) bazenih. Korozija zidov in/ali napake na dnu bazena lahko povzročijo napake v delovanju sesalca. Uporaba sesalca v takem okolju je na lastno odgovornost. Zaradi tovrstnih nepravilnosti lastnik bazena prevzeme nase vso odgovornost za napake, ki nastanejo na sesalcu in njegovem delovanju.
4. Odrgnine in poškodbe cevi, ki nastanejo zaradi napačne uporabe ali namestitve.

OPOZORILO: Največ težav pri delovanju sesalca povzročajo naplavnine/trdi delci, ki blokirajo kladivo (motnje pretoka) ali pa zamašen filter. To ni vključeno v garancijo in se šteje pod zaračunano servisno storitev. Zato poskrbite, da bodo kladivo, filter, skimmer in črpalka čisti in da bo zagotovljen zadosten pretok vode do sesalca.

Reklamacija se upošteva le na podlagi prodajnega prejemka oz. Računa. Reklamacija je veljavna le za napake, pri katerih se dokaže, da kupec zanje nima krivdne vloge. Za priznanje garancije ali zamenjavo sestavnih delov kontaktirate zastopnika, pri katerem ste sesalec kupili. Ob reklamaciji vedno priložite dokaze o nakupu, datumu nakupa, ime zastopnika ter kratko razlago o napaki, ki se je pojavila. Naša obveznost je, da popravimo oziroma zamenjamo poškodovane dele v okviru pogojev iz garancije ter popravljeno vrnemo kupcu po povzetju.

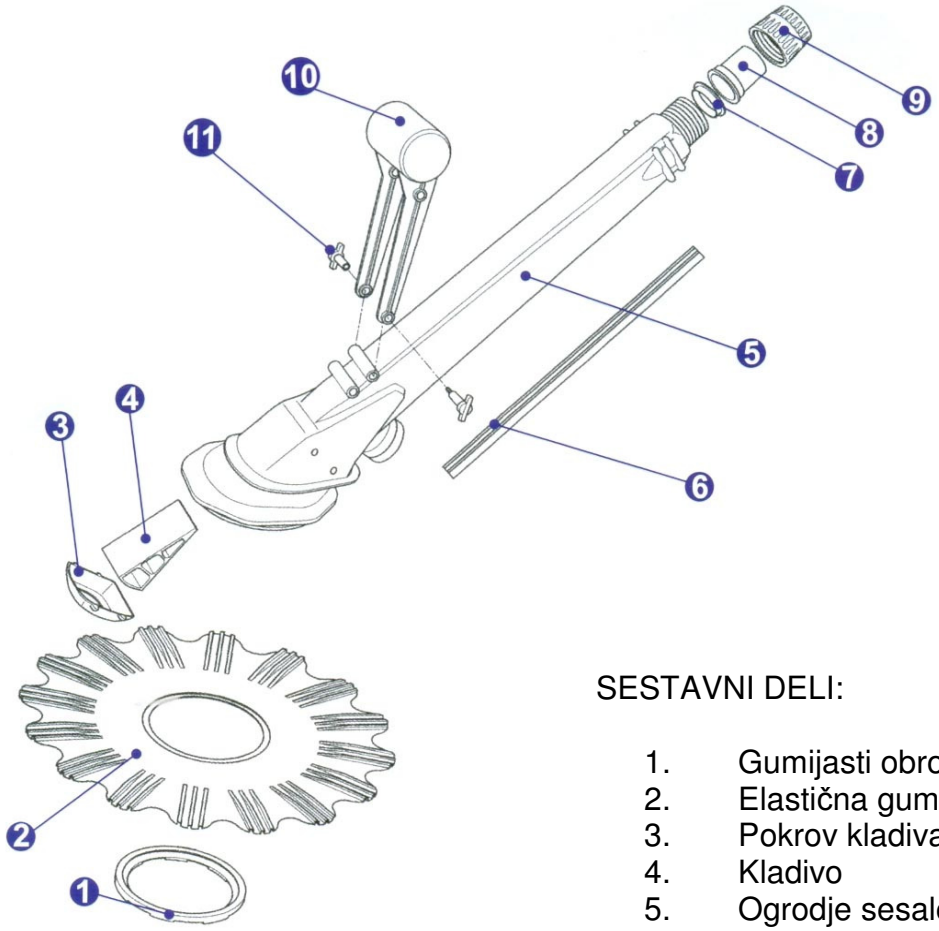

SESTAVNI DELI:

1. Gumijasti obroč
2. Elastična guma
3. Pokrov kladiva
4. Kladivo
5. Ogrodje sesalca
6. Varovalna letev
7. Tečaj
8. Vrtljivi konektor
9. Pritrdilna matica
10. Ročica
11. Vijak od ročice

041 926 545
email: dejanarbi@ gmail.com

PoolEx Pool Products s.p.
Dejan ARBI
Žvarulje 2 b
1411 IZLAKE